

# Instrucciones de instalación

## Unibamboo - lama

### Antes de instalar

- Para aclimatar el producto, colocar las cajas en el suelo de la habitación donde se instalará unos 48 horas antes de instalar (Temperatura media 18-20° C).
- Tomar nota que el suelo tendrá que tener una temperatura de mínima de 18° C.
- Superficie: debe ser estable, porosa, libre de suciedad, polvo, cera, grasa o solventes. Plana: máximo 4mm por 2 metros), seca y sin rajaduras.
- Suelos de hormigón: Humedad residual no puede estar por encima del 1,8%. Los suelos de hormigón se deben pulir y sellar. La solera debe ser nivelada.
- Suelos de anhidrido: Humedad residual no puede estar por encima del 0,3%. Suelos de anhidrido se deben pulir y sellar. Todos los agujeros deben ser emplastados. La solera debe ser nivelada.
- Tableros aglomerados: Humedad residual no puede estar por encima del 9%. El tablero debe ser adaptado al suelo y cualquier defecto del tablero instalado se notará en la superficie, lo que implicará pulir los tableros o sustituirlos.

### Importante


- ¡El bambú es un producto natural! Lo que implica que pueden haber variaciones de tonos o de beta en el mismo lote. Aunque se seleccionan los tonos por cajas (letras L, M, D), aconsejamos se abran varias cajas y se mezclen las lamas!. Para obtener un tono más homogéneo, se mezclarán las cajas del mismo tono (misma letra).
- Antes de la instalación, aconsejamos se controlen las lamas detectando posibles defectos. No aceptamos reclamaciones sobre defectos visibles una vez el producto está instalado.
- El suelo debe ser instalado en último en la obra con el fin de evitar posibles daños. Cuidado con las colas que se utilizan para pegar el material al suelo que pueden atacar el acabado del producto.
- Con el fin de proteger el suelo durante años, aconsejamos se ponga protectores de fieltro debajo de los muebles como sillas, mesas...

### Condiciones óptimas

- Temperatura: aprox. 18-20°C; Humedad relativa: 50 - 65%.
- A lo largo del año, la humedad puede ser muy baja por la calefacción o el aire acondicionado. Para mantener la humedad relativa a un nivel correcto, humidificadores deben ser instalados en los radiadores o se si trata de aire pulsado/ aire acondicionado se instalarán humidificadores eléctricos. Aconsejamos que las habitaciones estén bien ventiladas. Cuando las variaciones de temperaturas o de humedad son importantes, el material se puede contraer o expandir.

### Instalación

- Para pegar las lamas al suelo se debe utilizar colas recomendadas para moqueta con dorso de pvc/latex. Consultar su proveedor.
- El bambú es un producto natural que con las diferencias de temperaturas y humedad puede dilatar. En ambiente seco, el material tendrá tendencia en contraer y en ambiente húmedo se expandirá. En consecuencia es importante incorporar una junta de dilatación perimetral de 5 a 10mm.
- La primera etapa consiste en determinar en que dirección se van a colocar las lamas. Se aconseja colocar las lamas paralelas al lado más largo.
- Para colocar las primeras filas, colocar un rastrel a unos 50 cms de la pared (es el espacio para 3 filas de lamas incluyendo la junta perimetral de

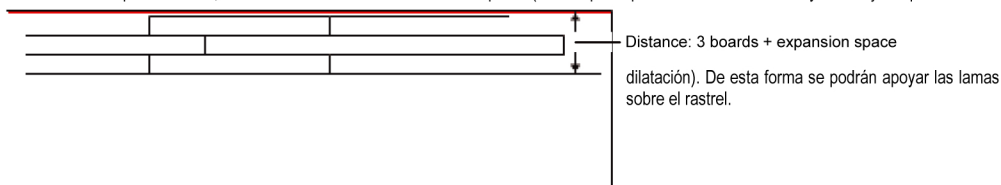

- Aplicar la cola al suelo según las instrucciones del fabricante e instalar las dos primeras filas. Instalar las lamas empezando por la esquina de la testa. Una vez colocada en la posición correcta, se presiona el resto de la lama.
- Antes de continuar, quitar el rastrel que hubiera colocado.
- Ahora puede instalar el resto de las lamas. Para la última fila, debe cortar las lamas para dejar una junta de dilatación de 5-10mm entre la lama y la pared. Para cortar entre las lamas de bambú (en el largo de la tabla), se puede utilizar un cúter. Para cortar las tiras de bambú (en el ancho) le aconsejamos el uso de una caladora.

### Mantenimiento y limpieza

- La limpieza y mantenimiento de un suelo natural alarga su vida útil.
- La arena y la suciedad tienen el mismo efecto en el suelo que la lana de acero. Aconsejamos limpie su suelo con un aspirador, una escoba o una mopa ligeramente húmeda. Prever una alfombra en la entrada para quitar suciedad de los pies..
- Limpieza frecuente: utilizar el aspirador o una mopa ligeramente húmeda.
- Limpieza ocasional para sacar manchas: utilizar limpiador BONA® ([www.bonacare.com](http://www.bonacare.com)).

### Nota

Aunque pongamos todos los cuidados para garantizar que nuestras instrucciones de instalación sean las más adecuadas, a veces circunstancias ajenas (ubicación, solera o procedimientos de instalación) pueden incidir sobre la calidad de la instalación. Por este motivo le aconsejamos que en caso de duda se ponga en contacto con su distribuidor.